

/produkte/bannerrahmen/tenso-frame/


Sicherheitshinweis

Wir empfehlen Ihnen das Werbesystem von Fachpersonal montieren zu lassen. Treffen Sie alle Vorkehrungen um Personen, Material und Werkzeug vor Unfällen und Schaden zu schützen.

Bauteile



Basisprofil

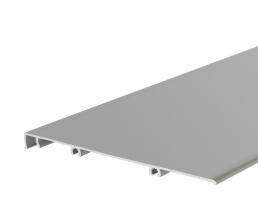

Abdeckprofil



Schiebeknöpfe



Verbinderstifte



Tenso Frame: Montageanleitung # /produkte/bannerrahmen/tenso-frame/

Bauteile



Schiebeknopfbremse



Steckecke



Steckverbinder



Spanngummi 6x110mm, geklammert



/produkte/bannerrahmen/tenso-frame/

Bauteile



Spanngummi 6x90mm, geklammert

Wichtiger Hinweis


In der Lieferung befindet sich eine Auflistung der Anzahl eines jeden Bauteiles.



/produkte/bannerrahmen/tenso-frame/


Grundlagen

- minimaler Abstand Unterkante zum Boden: 30 cm
- Unebenheiten von Wänden müssen ausgeglichen werden
- Wartung: Jährliche Überprüfung der Spanngummis (Ø 6mm, 120% Dehnung)
- Schrauben A (innenliegend) zuerst eindrehen:

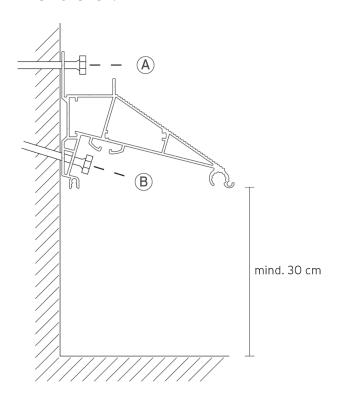


1: Unteres Basisprofil montieren

Bohrlöcher anzeichnen, setzen und unteres Profil an Fassade montieren.

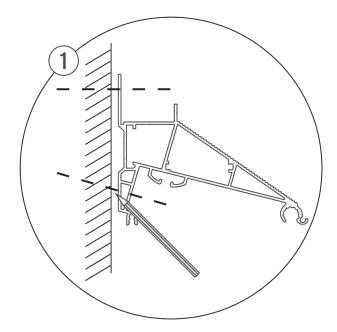

Minimalen Abstand der Unterkante von 30 cm zum Boden beachten!

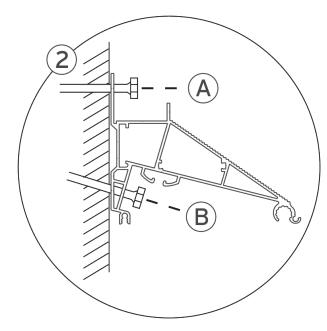


Immer die Schrauben der Position A zuerst eindrehen!



/produkte/bannerrahmen/tenso-frame/

1a: Ggf. Profile verbinden


Sollten Sie, auf Grund der Größe Ihres Tenso Frame, Profile miteinander verbinden müssen führen Sie die entsprechenden Verbinder ein, schieben die Profile zusammen und verschrauben Sie sie.

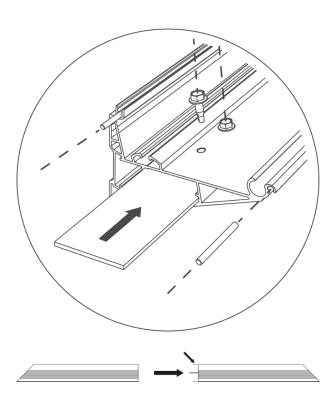

1b: Schiebeknöpfe einführen


Schieben Sie die Schiebeknöpfe in das Basisprofil.

Anzahl Schiebeknöpfe = Anzahl Ösen + 1



1c: Eckverbinder einsetzen

Führen Sie dann auf beiden Seiten des Profils die Eckverbinder ein und verschrauben diese.

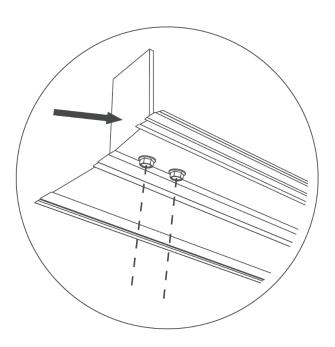

2: Seitliche Profile befestigen

Schieben Sie ein Seitenprofil über einen der Eckverbinder der montierten unteren Schiene, zeichnen die Bohrlöcher an und schrauben das Profil fest.


Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit dem gegenüberliegenden Profil.

Wichtig!

Achten Sie darauf das die vertikalen Schienen sauber senkrecht positioniert werden vor dem Festschrauben.




/produkte/bannerrahmen/tenso-frame/

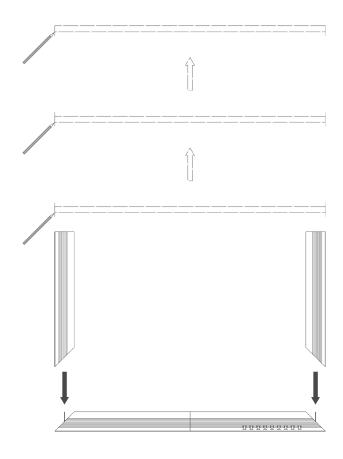

2a: Schiebeknöpfe einsetzen

Setzen Sie die Schiebeknöpfe beidseitig ein und sichern diese mit den Schiebeknopfbremsen.

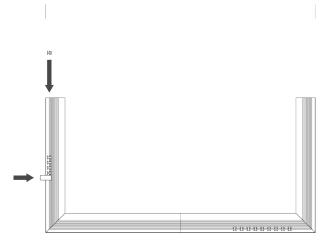


2b: Mehrere Seitenschienen

Optional: Sollte Ihr System über mehr als eine Seitenschiene pro Seite verfügen, führen Sie die Schritte 2 und 2a wiederholt aus bis keine Seitenschienen mehr zu montieren sind.

Wichtig!

Führen Sie immer die Schienenverbinder und Stifte ein bevor Sie die Schienen zusammenführen und festschrauben.

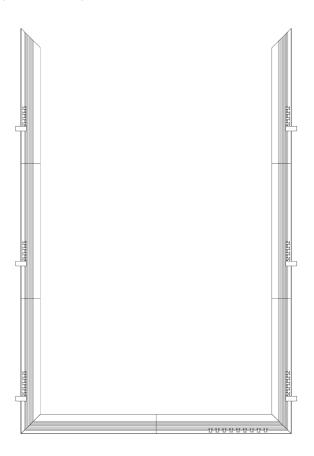





/produkte/bannerrahmen/tenso-frame/

3: Obere Schiene/n montieren


Montieren Sie, wie in der folgenden Abbildung sichtbar und nach dem gleichen Prinzip wie zuvor, die obere Schiene um den Rahmen zu vervollständigen.

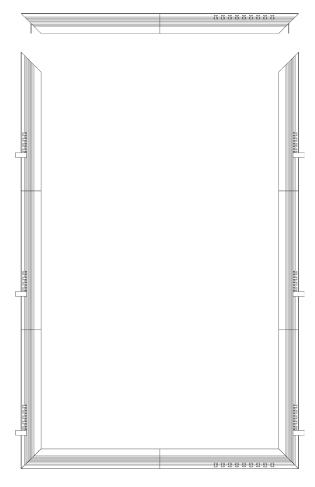

Wichtig! Vergessen Sie nicht die Eckverbinder mit dem Profil zu verschrauben.

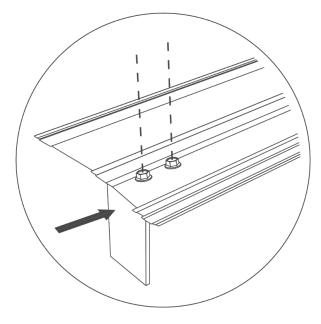

Verteilen Sie die Knöpfe im oberen und unteren Profil mit ca. 25 cm Abstand.

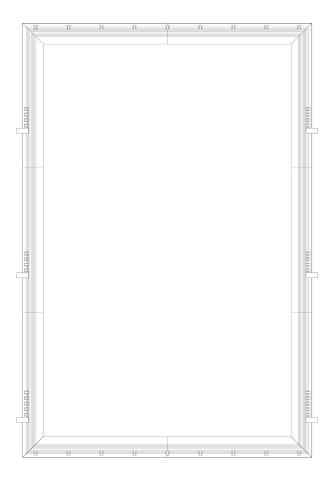





/produkte/bannerrahmen/tenso-frame/


4a: Spanntechnik an den Seiten

Befestigen Sie das Banner an allen Seiten mit den schwarzen, kürzeren Spanngummis. Beginnen Sie an der oberen Kante und arbeiten sich über die Seiten nach unten.

Wichtig! Bitte beachten Sie die Spanntechnik für die Ecken.

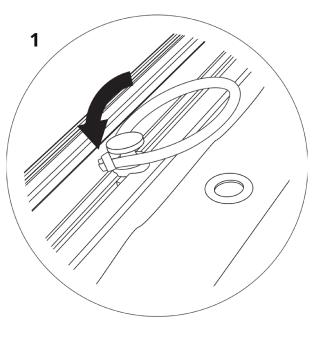

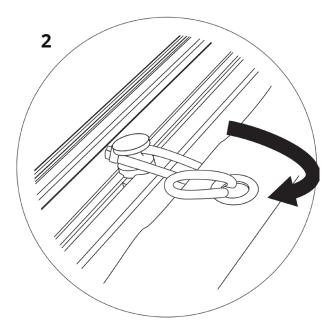

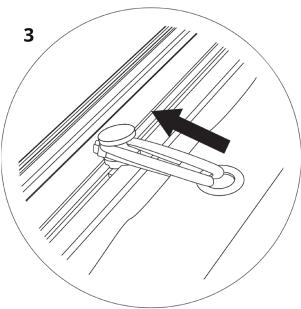




/produkte/bannerrahmen/tenso-frame/

4b: Spanntechnik an den Ecken

Benutzen Sie die grauen, längeren Spanngummis und verbinden das Banner mit dem Tenso Frame wie in den folgenden Darstellungen gezeigt.

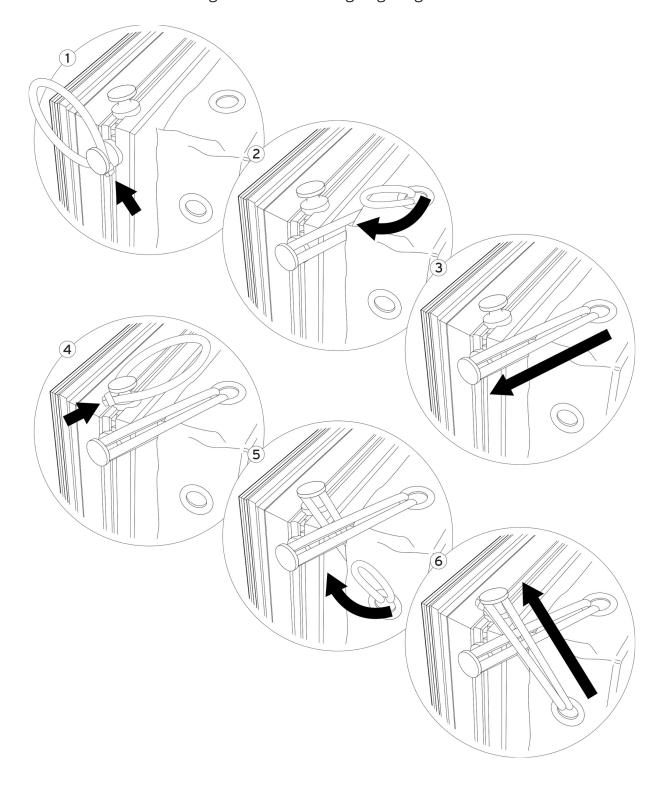




/produkte/bannerrahmen/tenso-frame/

5: Abdeckprofile anbringen

Bringen Sie zuletzt die Abdeckprofile an und verschrauben diese mit den Basisprofilen.

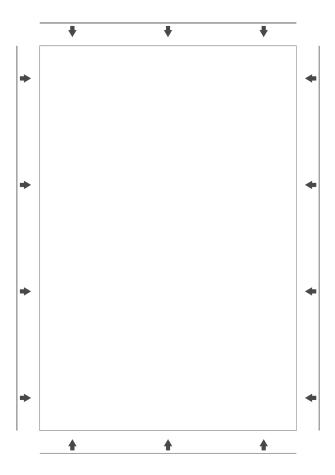

Die Montage des Werbesystems ist nun beendet.



Inh. Sven Meiselbach Sielminger Straße 49/2 70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 91282455 Telefax +49 711 91282460 E-Mail info@sms-werbetechnik.de