

Werbelifter+

Montageanleitung

Montagevorbereitung:

Legen Sie das System auf dem Boden aus. Rechts und links die Führungsschienen mit den dazu gehörigen Wandwinkeln, oben und unten die Querprofile. Legen Sie das Stahlseil, die Kurbeleinheit und die Steckschlitten an die richtigen Stellen.


Erst wenn Ihnen der mechanische Ablauf des Systems geläufig ist sollten Sie mit der Wandmontage beginnen.

Wandmontage:


Befestigen Sie nun einen der Wandwinkel an dem von Ihnen festgelegten obersten Befestigungspunkt. Nehmen Sie eine Wasserwaage und richten Sie den Winkel gerade aus. Zeichnen Sie die Löcher an, drehen Sie den Winkel zur Seite und bohren Sie die angezeichneten Löcher. Verschrauben/Vernieten Sie den Wandwinkel fest an Ihrem Untergrund. Messen Sie jetzt den Abstand zu Ihrem zweiten Wandwinkel ein und befestigen diesen. Der Aussenabstand zwischen den Wandwinkeln sollte immer die Druckbreite + 150 mm (2 x 75 mm) betragen.

Setzen Sie nun die Führungsschienen von außen auf die Wandwinkel und verschrauben diese mit den beiliegenden Schrauben, Scheiben und Stopmutter. Anschließend wird die Kurbeleinheit am unteren Ende der Führungsschiene an den vorgegebenen Löchern platziert und verschraubt.

Nun wird das Stahlseil innerhalb der Schiene an der Schraube am oberen Ende der Führungsschiene befestigt und die Steckschlitten eingefädelt (**bitte Skizze beachten**). Beide Schlitten müssen zueinander zeigend auf dem Seil aufgefädelt sein. Jetzt wird das Seil über die Seilrolle in der Führungsschiene umgelenkt und innerhalb der Hohlkammer der Schiene nach unten geführt. Anschließend wird das Seil über die Seilrolle an der Kurbeleinheit umgelenkt und in der Seilwinde befestigt.

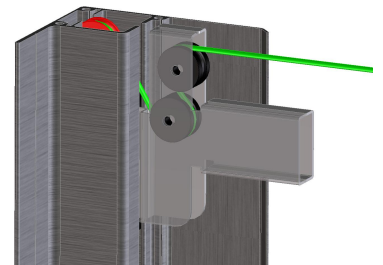

Jetzt können die Deckel auf der Führungsschiene montiert werden.

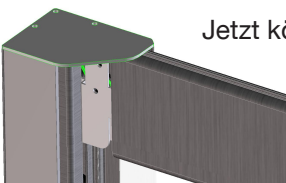

Nun werden die an dem Seil eingeführten Steckschlitten in das obere Querprofil eingesteckt und während dem langsamen Hochkurbeln auf beiden Seiten der Führungsschienen eingeführt.

Ziehen Sie jetzt den Druck von einer Seite aus mit dem Keder in das obere Querprofil ein. Befestigen Sie nun die Rollschlitten mit den beiliegenden Gummis am Druck (das Gummi von hinten durch die Öse, dann durch den Schlitten und dann mit dem Kunststoffrohr verknebeln). Führen Sie während dem Hochkurbeln die Rollschlitten in den Führungsschienen ein. Kurbeln Sie so hoch, dass Sie das untere Querprofil bequem an dem Druck einziehen können. Stecken Sie die unteren Steckschlitten seitlich in das Profil und führen Sie diese in den Führungsschienen ein.

Kurbeln Sie den Druck nun hoch, bis die Fanghaken der unteren Steckschlitten einhaken oder, bei einer Schienenverlängerung, das obere Querprofil knapp unter den Deckeln der Führungsschienen sitzt. Befestigen Sie die beiliegenden Fangseile an den unteren Steckschlitten und am unteren Ende der Führungsschiene mit der Schraube innerhalb der Führungsschiene.

Geben Sie etwas Spannung auf den Druck bis dieser optimal gespannt ist...

...fertig ist Ihr Werbelifter+